


### 1. ご使用上の注意

- ①本器はIP65の防雨構造となっており、屋根のない場所、雨がよく降る場所にも取り付けられますが、水中には沈めないでください。※水が入り、故障するおそれがあります。
- ②どこでもアームで巻き付けて取り付ける場合は、本器が風等でふらつかないように、しっかりと固定してください。※センサーが誤作動して、電池の消耗が早くなります。
- ③取り付け場所は、万が一落下しても安全な場所に取り付けてください。※落下して事故や損傷のおそれがあります。
- ④取り付け場所は、カーテン、洗濯物、木、エアコンの室内外機、車の通る場所等の近くには取り付けないでください。※センサーが誤作動して、電池の消耗が早くなります。
- ⑤風呂場など、湿気の高い場所で使用しないでください。※湿気が入り、故障するおそれがあります。
- ⑥LEDを直視しないでください。※目を傷めるおそれがあります。
- ⑦どこでもアームの足を、同じ位置で繰り返し曲げないでください。※折れるおそれがあります。
- ⑧周囲温度が10℃～40℃の範囲で充電してください
- ⑨直射日光の当たる場所や炎天下の車内などで保管、充電しないでください。
- ⑩3か月以上バッテリー残量が少ない状態で保管すると、充電できないおそれがあります。3ヶ月に一度は充電してください。
- ⑪充電後は、必ずUSB端子カバーをしっかりと閉じて、水が入らないようにしてください。


**注意** 下図のような取り付け場所、取り付け方は、誤作動・故障・事故の原因になりますので、おやめください。

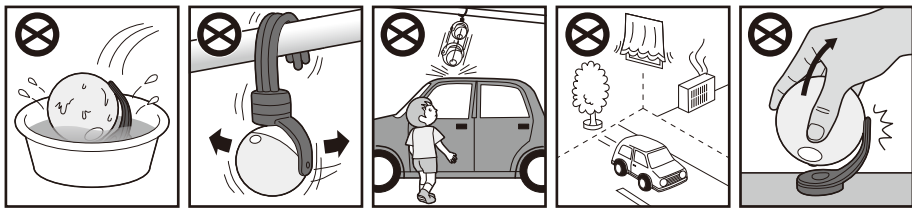

- ①水没するような場所  
※本器は完全防水製品ではありません。
- ②風で揺れるような取り付け方  
※しっかりと固定してください。
- ③本器の下に、車や人がいる場所  
※落下しても安全な場所に取り付けてください。
- ④カーテン、室外機、木、道路の近くの場所への取り付け
- ⑤ライト部を持った状態で本体の取り外し  
※アームが割れますので、必ずアームを持って取り外してください。


### 2. 部位説明、充電方法

#### ①本体

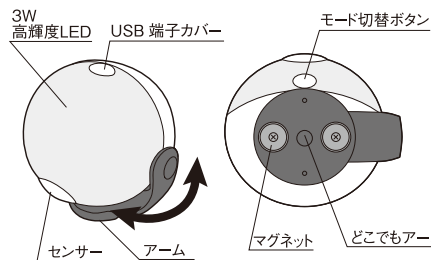


#### ②どこでもアーム

#### ③付属品

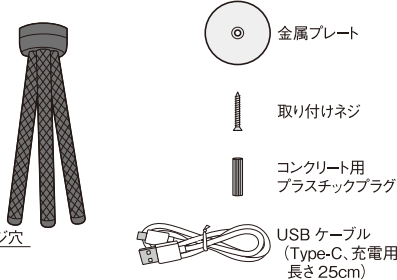

#### ④充電方法

最初に「初期充電」を行ってください

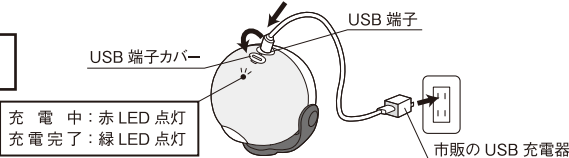

充電中：赤LED点灯  
充電完了：緑LED点灯

- ①本 体……………アームの回転軸で、360°回転します。アームの底のマグネットで、鉄材に貼り付けます。
- ②どこでもアーム… アームの底のどこでもアーム用ネジ穴にねじ込んで使用します。
- ③付 属 品 ……木材の壁等に、ネジ止め金具を取り付けネジで取り付け、アームの底のマグネットで貼り付けます。  
コンクリート用プラスチックプラグは、コンクリートの壁への取り付けに使用します。  
※木材の壁は3mm、コンクリート用プラスチックプラグを挿入する場合は6mmの下穴をドリルで開けてから、取り付けネジを締め込みます。
- ④充電方法…… USB端子カバーを外してください。  
付属のUSBケーブルを、本体のUSB端子と市販のUSB充電器に接続して充電してください。  
※定格が0.5A以上/5VのUSB充電器をお使いください。充電が完了したら、水が入らないようにしっかりとUSB端子カバーを閉じてください。

### 3. 使用方法


モード切替ボタンを押すたび、下記のモードが切り替わります。

- ① OFF : 電源を切ります。
- ② AUTO : モード切替時に1回点滅します。  
周囲が暗い時に人が来るとセンサーが反応し、自動点灯します。  
人がいなくなると、15秒後に消灯します。  
※周囲が暗い場合でも、他の照明で周囲が明るい場合は、点灯しません。
- ③ ON : ※人の動きが小さい場合は、15秒間で消灯します。  
モード切替時に2回点滅後、常時点灯します。  
常時点灯モードでもう一度ボタンを押すと、「①切」にもどります。



#### ■ 明るさ調整

ライト点灯時にモード切替ボタンを長押しすると、  
最大点灯 → ゆっくり暗くなる → 最小点灯 → ゆっくり明るくなる → 最大点灯・・・  
をくり返します。お好みの明るさになりましたら、モード切替ボタンから指を離してください。  
※モードを切り替えると、明るさは最大点灯に戻ります。

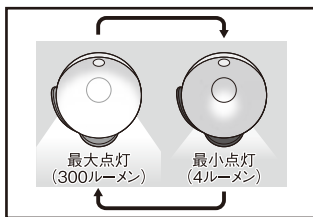

### 4. 仕様

電球	3W 高輝度白色LED (設計寿命4万時間※1、全光束: 最大300ルーメン、最小4ルーメン)	
内蔵充電電池	リチウムイオン電池 3.7V/1800mAh	
使用時間	センサーモード	最大点灯時 45日 (約1.5か月)、最小点灯時 720日 (約24か月) ※1日10回点灯 ※使用環境により異なります。
	常時点灯モード	最大点灯時 1時間45分、最小点灯時 65時間 ※使用環境により異なります。
充電時間	6時間 ※ライト消灯・定格0.5A以上/5V充電器使用時	
充電寿命	充放電サイクル 500回	
探知方式	焦電型赤外線センサー	
探知範囲	最大100° 最遠4m (取り付け高さ2m時)	
モード切替	OFF / AUTO (15秒点灯) / ON (常時点灯)	
ライト部可動	360°	
設置場所	屋内/屋外 (保護等級 IP65)	
サイズ	本体	高さ 112×幅 101×奥行 95 (mm)
	どこでもアーム	200 (mm)
重量	約180g (どこでもアーム除く)	
付属品	金属プレート・取り付けネジ・コンクリート用プラスチックプラグ、USBケーブル (Type-C、充電用、長さ25cm)	

- ※1 LED球は交換できません。LED球の寿命は設計寿命であり、製品寿命を保証するものではありません。LED素子にはバラツキがあるため、同じ品番のセンサーライトでも光色・明るさが異なる場合があります。あらかじめご了承ください。
- ※ USB充電器は付属していません。

### 5. 保証書

#### 保証書

この製品は優れた技術と部品で製造され、厳密な検査をへて出荷されたことを証明し、下記の規約により小売店から購入した日から**6ヶ月間**、その品質を保証します。

#### 持込修理

- 通常使用により欠陥が生じた場合は、無償で新品と交換または修理いたします。  
ただし、下記の理由は免責いたします。
  - ①取扱上の不注意、誤った使用方法。
  - ②天災・火災等。
  - ③お買上げ後の輸送・移動・落下等。
  - ④保存上の不備。
  - ⑤小社以外による修理または改造。
  - ⑥本製品本来の使用目的以外の使用。
- 使用に伴う部品の消耗には保証の適用はされません。  
※送料および梱包料等の費用は、お客様でご負担ください。
- ※販売店名、ご購入年月日のないものは無効となります。
- 4.保証期間が切れた後の修理、保証の適用されない故障につきましては、有償で修理いたします。
- 5.一切の工事費用は、お客様の負担となります。
- 6.本証は、再発行いたしません。

購入品名	充電式どこでもセンサーライト300		ASC-930
購入年月日	年	月	日
住所(〒)			
TEL	名前		
販売店名	故障状況		

**musashi**

株式会社ムサシ  
〒675-1232 兵庫県加古川市平荘町里 551-1  
Eメール: info@634634.jp  
www.634634.jp



お客様相談窓口

0570-033-634

平日 AM10:00~PM5:00

IP電話からは 050-3503-6345

上欄に記入または捺印の無い場合は、必ず販売店様発行の領収書など、ご購入年月日、店名等を証明するものをご確認ください。