

コーナーポール LEDライト付**お客様用保存版
取り扱い説明書**

- このたびは商品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
本書は、商品の取り扱いに関する必要事項を説明しています。商品を正しく、安全にご使用いただくために、この取り扱い説明書および商品に貼り付けしたラベルをよくお読みください。
- ここに示した注意事項は、商品の性能・機能、強度および安全性を確保する上での重要な内容です。
商品の組み立てや取り付けにあたって必ずお守りください。

お願い

- ・ 商品のご使用前にこの取り扱い説明書をよくお読みください。
- ・ いつでもお読みいただけるように大切に保管してください。

目 次

1. はじめに	2
2. 施工方法	3
3. オプション品の取り付け	5
4. 使用例	5
5. 使用上の注意	5
6. 商品保証について	6
7. お手入れについて	7
8. 修理・問合せについて	7

1 はじめに

施工を始める前にLED本体の取扱説明書をよくお読み、LED本体の注意事項を守って施工を行ってください。

設置上の注意事項

- ・コーナールールLEDライト付以外への転用および改造は行わないでください。
- ・給湯、暖房などの燃焼機器の排気ガスまたは車の排気ガスが直接商品に当たったり、滞留したりしないように設置してください。塗膜の剥れなどの表面異常が発生するおそれがあります。


施工上の注意事項

- ・本製品は、施工する土間に傾斜があった場合、斜めに取り付けます。
使用上問題はありませんが、あらかじめ、施工する土間に本製品を置き、傾き具合を確認してください。
- ・指示してあるアンカーやねじは、すべて確実に締めてください。
- ・指定の部品およびオプション品以外は使用しないでください。
- ・施工条件を確認し、条件を守って施工してください。
- ・施工後、アンカーおよびねじ類にゆるみやガタツキ、使用上危険な箇所や汚れがないか点検してください。
- ・作業終了後、商品にキズ、ヘコミなどがいないか確認してください。

施工条件






- ・土間種類：コンクリートまたはモルタル
※アスファルトの場合、プレートがはずれてしまうおそれがあります。
※タイル敷きの場合、穴空けの際にタイルが割れてしまうおそれがあります。
- ・土間厚：5cm 以上
※5cm 未満の場合、プレートがはずれてしまうおそれがあります。
(一般的な駐車場は 10cm 以上の厚みがあります。)

各部の名称

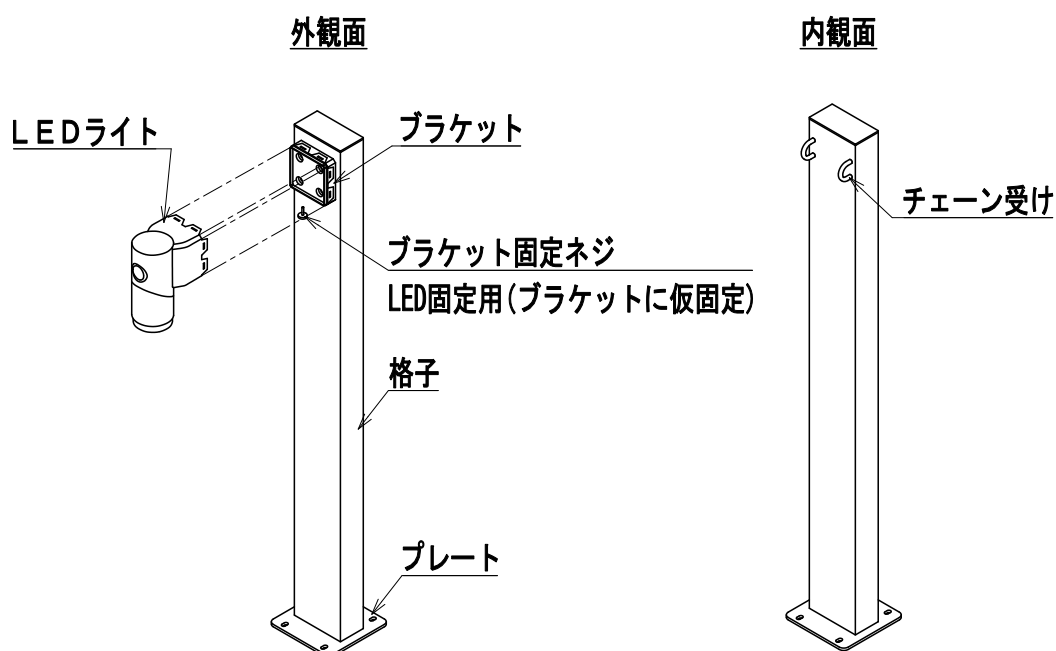

梱包内容

- 開梱時に種類・数量を確認してください（部品袋の内容も確認してください）。
- 商品に破損や異常がないか確認してください。
- 開梱後は、商品にキズをつけないように保管してください。
- 万一、商品に破損や異常がある場合、または部品が不足している場合には、ゲートファクトリーまでご連絡ください。

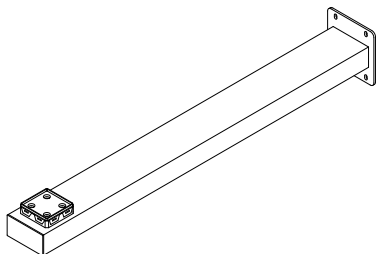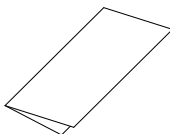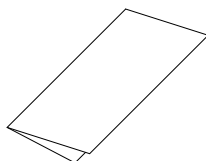部品		数量	備考	
本体		1	—	
コンクリートねじ 6×45		4	小袋入り	
スペーサー		10	小袋入り	
取扱説明書 (本書)		1	—	
梱包箱	LED本体		1	別途単1型アルカリ乾電池を 3本ご準備ください。
	LED取扱説明書		1	—

2 施工方法





○施工を行う前に

- ・設置場所は、LED本体の取扱説明書の【2. 取り付け前の注意】を守って設置場所を決定してください。
- ・LED本体のセンサーの取り付け高さの特性上、製品のHによってセンサー検知範囲は狭くなります。

○本体の施工





- 一箇所ごとに穴あけ、コンクリートねじ止めを行ってから、次の穴あけ、コンクリートねじ止めを行うとまっすぐ設置し易くなります。

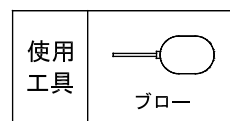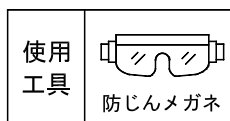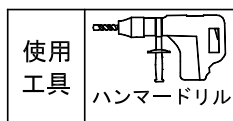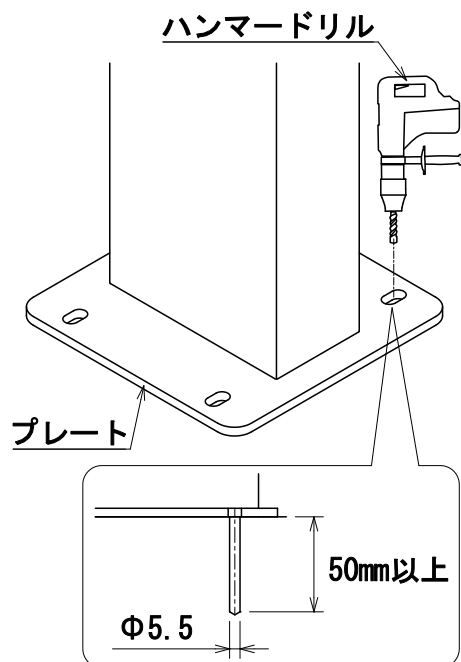

① コーナーポールを施工場所に仮置きする。


② プレートの穴に合わせてハンマードリルで1箇所、φ5.5、深さ 50mm 以上の穴をあける。

③ ブロアを使って、あけた穴のコンクリート粉や破片を取り除く。

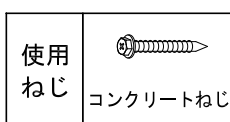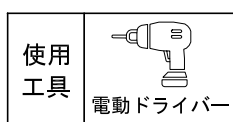


④ コンクリートねじを確実に締めてプレートを固定する。

⑤ 手順②～④を繰り返して4箇所全て固定しコーナーポールを設置する。

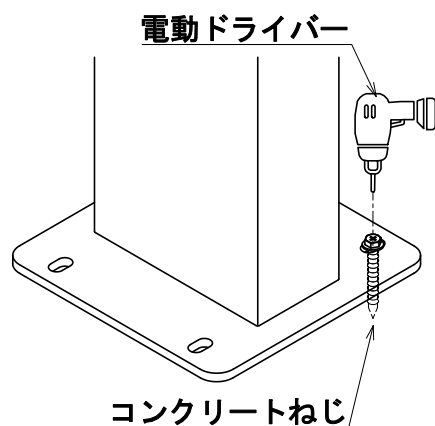

※傾きが見られる場合には、コンクリートねじを緩め、スペーサーで調整し、再度コンクリートねじを締めてください。
1枚で足りない場合は、複数枚重ねて調整してください。

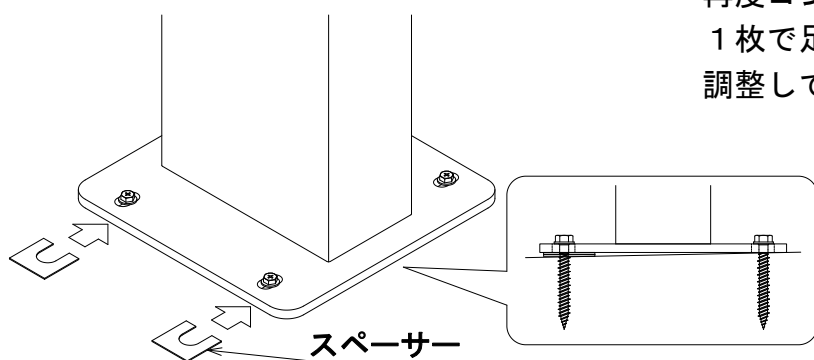



○LED本体の取り付け

LED本体の取扱説明書の手順で取り付けてください。

※ブラケット固定ネジは、ブラケットに仮止めしてあります。

3 オプション品の取り付け

<チェーン（オプション）の取り付け方法>

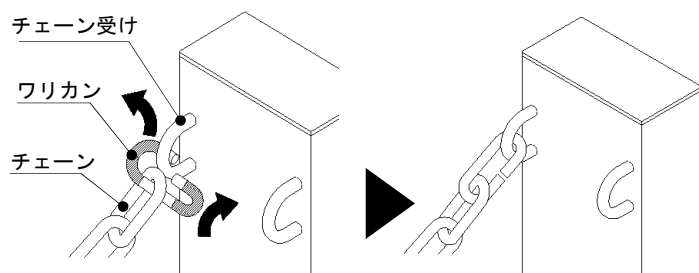


- ①チェーン受けとチェーンをワリカンでつなぎ、図の網掛け部分をペンチなどでつかみ、ワリカンを閉じて固定する。

※チェーン同士の連結も同様の方法でつなげてください。

注

本体に傷をつけないように気を付けて作業を行ってください。

<フック（オプション）の取り付け方法>

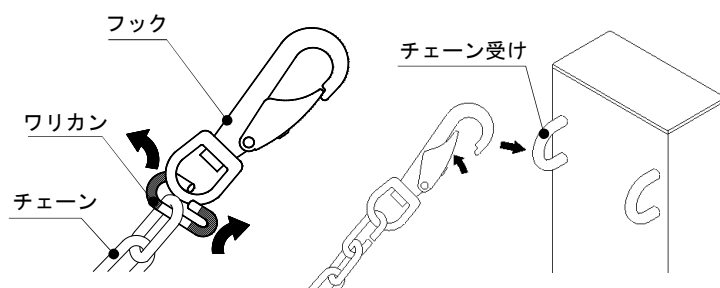


- ①フックとチェーンをワリカンでつなぎ、図の網掛け部分をペンチなどでつかみ、ワリカンを閉じて固定する。


※フックをチェーン受けにかけて使用してください。

4 使用例

<コーナーポールを2セット使用した例>

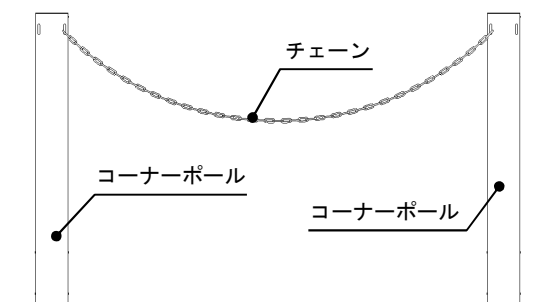

<コーナーポールとカーポールを使用した例>

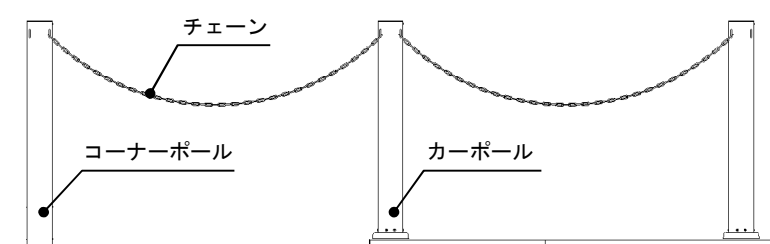

5 使用上の注意

- ・格子部への寄りかかりやチェーンへの足掛けなど、故意に負荷をかける行為はおやめください。
- ・LED本体の使用方法については、LED本体の取扱説明書をご確認ください。

6 商品保証について

当社の商品に関し、ここに記載の保証期間、保証内容の範囲において無料修理を行うことをお約束するものです。保証期間中に故障、損傷などの不具合(以下「不具合」という)が発生した場合には、当社までご連絡ください。

■保証について

- ・保証の対象者：当該商品の所有者
- ・対象商品：ゲートファクトリーで販売している商品
- ・保証内容：取り扱い説明書・本体ラベルまたはその他注意書きに基づく適正な使用状態で、保証期間内に不具合が発生した場合には、下記に例示する免責事項を除き無料修理いたします。
- ・保証期間：商品お届け日より1年間

■免責事項

保証期間内でも、次のような場合には有料修理となります。

- ①当社の手配によらない加工、組み立て、施工(基礎工事など)、管理、メンテナンスなどに起因する不具合(例えば、海砂や急結材を使用したモルタルによる腐食、中性洗剤以外のクリーニング材を使用したことによる変色や腐食、工事中の養生不良による変色や腐食など)
- ②表示された商品の性能を超えた性能を必要とする場所に取り付けられた場合の不具合。
- ③商品または部品の経年変化(使用に伴う摩耗、摩擦など)、経年劣化(樹脂部分の変質、変色など)またはこれらに伴うさび、かびなどその他類似の不具合。
- ④自然環境や住環境に起因する結露、樹液のしみだしなどの不具合。
- ⑤建築躯体の変形など商品以外の不具合に起因する商品の不具合。
- ⑥環境が特に悪い地域または場所での腐食および不具合(例えば、海岸地帯での塩害による腐食、大気中の砂塵、煤煙、各種金属粉、亜鉛酸ガス、アンモニア、車の排気ガスなどが付着しておきる腐食、異常な高温・低温・多湿による不具合など)
- ⑦天災その他の不可抗力(例えば、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地盤沈下、落雷、火災など)による不具合またはこれらにより商品の性能を超える事態が発生した場合の不具合。
- ⑧実用化されている技術では予測することが不可能な現象またはこれが原因で生じた不具合。
- ⑨犬・猫・鳥・鼠などの小動物の害またはつるや根などの植物の害による不具合。
- ⑩操作誤り、調整不備または適切な維持管理を行わなかったことによる不具合。
- ⑪お客様自身の改造(必要部品の取り外しを含む)に起因する不具合。
- ⑫本来の使用目的以外の用途に使用された場合の不具合または使用目的と異なる使用方法による場合の不具合。
- ⑬犯罪などの不法な行為に起因する破損や不具合。

●保証期間経過後の修理、交換などは有料といたします。

●本書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理について、ご不明の場合は、当社までお問い合わせください。

7 お手入れについて

清掃回数について

長期間、清掃しないままにしておきますと、表面に付着した汚れは腐食やしみの原因となります。汚れが軽いうちに清掃してください。清掃の目安は、少なくとも年に1～2回程度です。特に海岸地帯や交通量の多い道路沿いは、塩分や排気ガスによる腐食やしみが進みやすいので、こまめにお手入れしてください。

お手入れ方法

- 汚れは柔らかな布、スポンジ^(※1)などで水洗いにより、洗い落してください。金属たわしなどでこすると、表面にキズがつきや腐食のもとになりますので使用しないでください。

※1 スポンジを使用する場合は、スポンジの取り扱い説明書をご確認ください。



- 水洗いで取れない汚れなどは、台所用合成洗剤（液性：中性）を薄めて、柔らかい布などを使って洗い落としてください。洗剤使用後^(※2)は十分に水洗いを行い、乾いた布で水分を拭き取ってください。

※2 洗剤を使用する場合は、洗剤の取り扱い説明書を確認してください。



お手入れ方法のご注意

- ベンジン、シンナー、アルコールなどの有機溶剤、便器やタイル用の酸性洗浄剤やアルカリ性洗浄剤は、表面を侵し腐食のもとになりますので、使用しないでください。



- 歯ブラシやサンドペーパー、または、洗車ブラシやワイヤーブラシなどを使わないでください。商品にキズがつき、しみや腐食の原因となります。

8 修理・問合せについて

■お客様メモ（おぼえのため記入しておくと便利です）

お 買 い 上 げ 日	年	月	日
購 入 先	TEL () -		
商 品 情 報			
そ の 他			

- 商品の修理、部品交換などについては、お客様メモの内容をご確認のうえ、ゲートファクトリーまでご連絡ください。ゲートファクトリー以外でご購入された場合は、まずご購入されたところへご相談ください。

ホームページ <https://gatefactory.jp/>
フリーダイヤル 0120-027576
受付時間 9：00～17：00（平日のみ）

MEMO